



BAUME & MERCIER


MAISON D'HORLOGERIE GENEVE 1830

AUTOMATIC – HOUR, MINUTE, CENTRE SECONDS, COMPLETE CALENDAR, MOON PHASE

SETTING PROCEDURE

FRANÇAIS	2
ENGLISH	4
DEUTSCH	6
ITALIANO	8
ESPAÑOL	10
PORTUGUÊS	12
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	14
РУССКИЙ	17
日本語	19
中文	22

AUTOMATIQUE – HEURE, MINUTE, SECONDE AU CENTRE, CALENDRIER COMPLET, PHASES DE LUNE

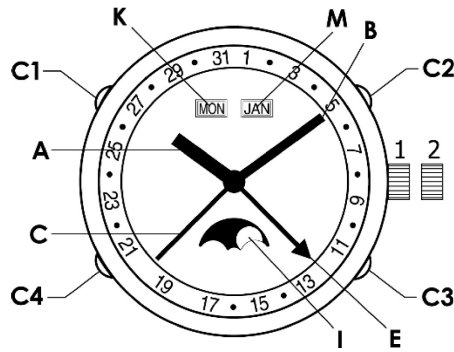

- A : Aiguille des heures
- B : Aiguille des minutes
- C : Aiguille des secondes
- C1 : Correcteur des jours
- C2 : Correcteur des mois
- C3 : Correcteur de date
- C4 : Correcteur de phase de lune
- E : Date
- I : Phase de lune
- K : Indicateur du jour
- M : Indicateur du mois

FONCTIONS

Calendrier complet

Le terme calendrier complet est utilisé pour décrire une montre qui indique :

- La date (ajustement manuel de la date pour tous les mois de moins de 31 jours).
- Le jour de la semaine.
- Le mois de l'année.

Phases de lune

Les montres à phases de lune reproduisent sur leur cadran le cycle de la lune (premier quartier, pleine lune...). Les phases de lune sont, en général, indiquées par un disque mobile qui effectue une rotation en un mois lunaire (29 jours et demi).

REMONTAGE

Montre mécanique à remontage automatique

Une montre automatique (ou montre mécanique à remontage automatique) possède un mécanisme sophistiqué permettant de remonter la montre automatiquement grâce aux mouvements de poignet du porteur.

Entièrement remontée, votre montre automatique dispose d'une réserve de marche d'environ 42 heures. La réserve de marche ainsi accumulée permet à la montre de continuer à fonctionner pendant la nuit tout en disposant d'une marge d'autonomie confortable pour débiter la journée.

Toutefois, si vous n'avez pas porté votre montre depuis plusieurs jours, elle s'arrêtera ou ne disposera plus d'une réserve de marche suffisante pour garantir une précision optimale, celle-ci étant atteinte lorsque la montre est entièrement remontée. Dans ce cas, avant de porter votre montre à nouveau, nous vous conseillons de la remonter manuellement en tournant la couronne une vingtaine de fois dans le sens horaire, afin d'assurer son parfait fonctionnement en toutes circonstances. Après quelques heures à votre poignet, selon votre degré d'activité, votre montre sera parfaitement remontée.

Note :

- L'efficacité du remontage automatique est directement liée aux mouvements du poignet du porteur. Si les mouvements du poignet s'avèrent insuffisants, la montre peut s'arrêter même en étant portée. Dans ce cas, à titre préventif, nous recommandons de remonter la montre manuellement en tournant la couronne une vingtaine de fois dans le sens horaire.

De plus, le bracelet de montre doit être correctement ajusté au poignet du porteur : si le bracelet est trop lâche, la montre risque de ne pas se remonter correctement.

- Il est nécessaire de retirer la montre du poignet avant de la remonter. Ceci permet d'assurer que la tige de remontoir reste bien droite lors du remontage, ce qui évite d'endommager la couronne ou le mouvement.

- Ne pas secouer délibérément une montre à remontage automatique pour la remonter plus vite. Cela est inutile et pourrait endommager le mouvement.

- Même si vous ne portez pas votre montre pendant plusieurs mois, nous vous conseillons de la remonter manuellement régulièrement. Cela empêchera les huiles de se figer ou de se répandre sur les axes du mouvement.

PROCÉDURE DE RÉGLAGE

Attention : Afin de ne pas risquer de bloquer les boutons correcteurs, voire d'endommager le mouvement, il est primordial de ne pas les actionner trop rapidement (1 pression par seconde recommandée) et de ne procéder à aucun réglage (jour, date, mois et phase de lune) entre 15 heures et 1 heure du matin.

Pour les manipulations sur les boutons-correcteurs, utilisez le petit outil fourni dans l'écrin. Pour régler votre montre, veuillez vous assurer qu'elle est entièrement remontée et suivre les étapes dans l'ordre suivant :

Étape initiale avant réglage

1. Tirez la couronne en Position 2.
2. Tournez la couronne de manière à faire avancer les aiguilles (A, B) dans le sens horaire jusqu'à ce que la date (E) et le jour (K) changent (la montre indique alors minuit).
3. Continuez de tourner la couronne afin de positionner les aiguilles à 5 heures du matin.

Réglage de la lune

4. Appuyez sur le bouton-correcteur (C4), jusqu'à ce que la pleine lune apparaisse au centre du guichet des phases de lune (I).
5. Puis appuyez sur le bouton-correcteur (C4) autant de fois qu'il y a de jours écoulés depuis la dernière pleine lune (consulter un calendrier).

Mise à la date

6. Appuyez sur le bouton-correcteur (C3), jusqu'à ce que l'aiguille de la date (E) se positionne sur le 1.

Réglage du mois

7. Appuyez sur le bouton-correcteur (C2), de manière à faire avancer le mois (M) jusqu'au mois souhaité.

Réglage de la date

8. Appuyez sur le bouton-correcteur (C3), de manière à faire avancer la date (E) jusqu'à la date souhaitée.

Réglage du jour de la semaine

9. Appuyez sur le bouton-correcteur (C1), de manière à faire avancer le jour (K) jusqu'au jour souhaité.

Réglage de l'heure

10. Tournez la couronne de manière à faire avancer les aiguilles (A, B) dans le sens horaire et les positionner à l'heure désirée.
11. Au top horaire (horloge de référence, radio, etc.), repoussez la couronne en Position 1.

Pour les mois comptant moins de 31 jours, il est nécessaire de changer la date manuellement en fin de mois.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conseils d'entretien

Un soin particulier a été apporté à la conception et à la fabrication de votre montre Baume & Mercier. Nous vous invitons à lire nos recommandations d'usage et d'entretien sur www.baume-et-mercier.com.

Garantie Internationale


Votre montre Baume & Mercier est couverte par la Garantie Internationale Baume & Mercier. Les conditions de la Garantie Internationale Baume & Mercier sont disponibles sur www.baume-et-mercier.com/customer-service/warranty.html.

Autres renseignements

Pour toute question que vous pourriez avoir, nous vous invitons à consulter notre site internet www.baume-et-mercier.com.

Vous pouvez également contacter nos détaillants agréés dans votre pays (liste disponible sur notre site internet www.baume-et-mercier.com) ou nous contacter directement par le biais de notre site internet en utilisant le formulaire de contact ou en appelant l'un de nos Centres de Relation Clients (www.baume-et-mercier.com/customer-service/contact-us.html).

AUTOMATIC – HOUR, MINUTE, CENTRE SECONDS, COMPLETE CALENDAR, MOON PHASE

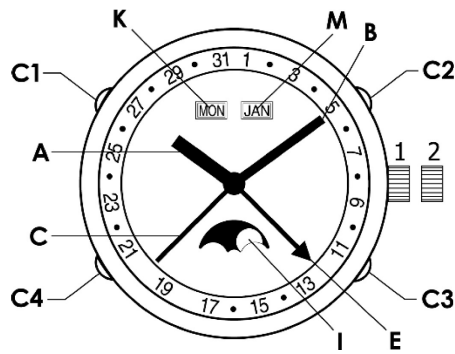

- A : Hours hand
- B : Minutes hand
- C : Seconds hand
- C1 : Days corrector
- C2 : Months corrector
- C3 : Date corrector
- C4 : Moon phase corrector
- E : Date
- I : Moon phase
- K : Day indicator
- M : Month indicator

FUNCTIONS

Complete calendar

The full calendar is the term used to describe a watch that indicates:

- The date (manual date adjustment for each month of less than 31 days)
- The day of the week
- The month of the year

Moon phase

Watches with a moon-phase complication display the cycles of the moon on their dial (first quarter, full moon...). Moon phases are generally displayed using a moving disk which makes one rotation every lunar month (29 ½ days).

WINDING

Self-winding mechanical watch

An automatic or self-winding mechanical watch has a sophisticated mechanism which winds it up automatically thanks to the movements of the wearer's wrist.

When fully wound, your automatic watch has a power reserve of approximately 42 hours. The accumulated power reserve enables the watch to run throughout the night and still possess a comfortable margin of autonomy.

Nevertheless, if you have not worn your watch for several days, it will stop or will have insufficient power reserve to ensure optimal accuracy, which is reached when the watch is fully wound. In this case, before using it again, we suggest you wind it manually with about 20 clockwise turns of the crown to ensure that it will operate perfectly in all conditions. After wearing your watch for several hours, depending on your activity level, the watch will be perfectly wound.

Note:

- The efficiency of the self-winding process is directly linked to the motion of the wearer's wrist. In case of insufficient movements, the watch may stop even while being worn. In this case, we recommend to preventively wind the watch manually with about 20 clockwise turns of the crown.

Also, the watchband must be correctly fitted to the wearer's wrist: if the watchband is too loose, the watch may not wind itself correctly.

- The watch should be removed from your wrist before winding it. This ensures the crown stem remains completely straight during winding and avoids the risk of damaging the crown or the movement.

- Do not deliberately shake a self-winding watch in order to wind it. This is ineffective and could damage the movement.

- Even if your watch is not worn for several months we advise you to regularly wind it manually. This will prevent the oils from either congealing or flowing over the shafts of the movement.

SETTING PROCEDURE

Warning: To avoid the risk of the corrector buttons jamming, or even damage to the movement, never press the buttons too quickly (one press per second recommended) or perform any adjustments (day, date, month and moon phase) between 3 p.m. and 1 a.m.

To manipulate the corrector buttons, use the small tool provided in the watch packaging. To adjust your watch, please ensure it is fully wound and then respect the following steps in this specific order:

Initial pre-setting stage

1. Pull the crown to Position 2.
2. Turn the crown to advance the hands (A, B) clockwise until the date (E) and day (K) change (when the watch indicates midnight).
3. Continue to turn the crown to set the hands to 5 a.m.

Setting the moon

4. Press the corrector button (C4), until the full moon appears in the center of the moon phase aperture (I).
5. Then press the corrector button (C4) as many times as days have passed since the last full moon (consult a calendar).

Date change

6. Press the corrector button (C3), until the date hand (E) is positioned on the 1.

Setting the month

7. Press the corrector button (C2) to advance the month (M) until the desired month.

Setting the date

8. Press the corrector button (C3) to advance the date (E) to the desired date.

Setting the day of the week

9. Press the corrector button (C1) to advance the day (K) to the desired day.

Setting the time

10. Turn the crown to advance the hands (A, B) clockwise and position them at the desired time.
11. When the start of the set time is announced (reference clock, radio, etc.), reset the crown to Position 1.

For months with fewer than 31 days, it is necessary to change the date manually at the end of the month.

GENERAL INFORMATION

Care recommendations

Your Baume & Mercier watch was both designed and manufactured with great care. Please read our recommendations for use and care on www.baume-et-mercier.com.

International warranty


Your Baume & Mercier watch is covered by the Baume & Mercier International Warranty. The conditions of the Baume & Mercier International Warranty are available on www.baume-et-mercier.com/customer-service/warranty.html.

Other information

If you have any questions, please visit our website www.baume-et-mercier.com.

You can also contact our authorized retailers in your country (list available on our website www.baume-et-mercier.com) or contact us directly via our website using the contact form or by calling one of our Client Relations Centers (www.baume-et-mercier.com/customer-service/contact-us.html).

AUTOMATIK – STUNDE, MINUTE, ZENTRALE SEKUNDE, VOLLKALENDER, MONDPHASE

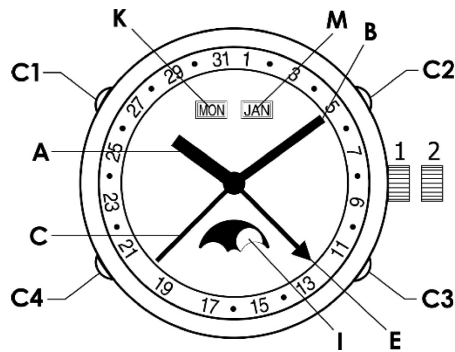

- A : Stundenzeiger
- B : Minutenzeiger
- C : Sekundenzeiger
- C1 : Tageskorrektor
- C2 : Monatskorrektor
- C3 : Datumskorrektor
- C4 : Mondphasenkorrektor
- E : Datum
- I : Mondphase
- K : Tagesanzeiger
- M : Monatsanzeiger

FUNKTIONEN

Vollkalender

Der Begriff „Vollkalender“ wird zur Beschreibung einer Uhr verwendet, die folgendes anzeigt:

- Das Datum (manuelle Datumseinstellung für alle Monate mit weniger als 31 Tagen).
- Den Wochentag.
- Den Monat.

Mondphase

Uhren mit Mondphasen bilden auf ihrem Zifferblatt den Mondzyklus ab (erstes Viertel, Vollmond...). Die Mondphasen werden meistens durch eine bewegliche Scheibe dargestellt, die sich einmal während eines Mondumlaufs dreht (29½ Tage).

DAS AUFZIEHEN

Die mechanische Uhr mit automatischem Aufzug

Eine mechanische Uhr mit Automatik- oder Selbstaufzug verfügt über einen raffinierten Mechanismus, welcher die Uhr durch die Handgelenkbewegungen des Trägers automatisch aufzieht.

Wenn Ihre Automatikuhr vollständig aufgezogen ist, besitzt sie eine Gangreserve von ca. 42 Stunden. Dank der gespeicherten Gangreserve läuft die Uhr auch in der Nacht weiter und besitzt eine zuverlässige Gangautonomie.

Wenn Sie Ihre Uhr jedoch einige Tage nicht getragen haben, bleibt sie stehen oder verfügt nur noch über eine unzureichende Gangreserve, um eine optimale Genauigkeit zu gewährleisten. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, Ihre Uhr vor dem erneuten Tragen von Hand aufzuziehen, indem Sie die Krone rund zwanzigmal im Uhrzeigersinn drehen. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass Ihre Uhr unter allen Bedingungen perfekt funktioniert. Je nachdem, wie stark Sie sich bewegen, wenn Sie Ihre Uhr am Handgelenk tragen, wird Ihre Uhr nach einigen Stunden ideal aufgezogen sein.

Hinweis:

- Die Effizienz des Automatikaufzugs ist direkt mit den Bewegungen des Arms verbunden, an dem die Uhr getragen wird. Bei ungenügender Bewegung kann die Uhr stehen bleiben, auch wenn sie getragen wird. Deshalb empfehlen wir Ihnen, die Uhr vorsorglich von Hand aufzuziehen, indem Sie die Krone rund zwanzigmal im Uhrzeigersinn drehen.

Außerdem muss das Armband perfekt am Handgelenk des Trägers sitzen: Ist es zu locker, zieht sich die Uhr ggf. nicht richtig auf.

- Sie sollten Ihre Uhr stets von Ihrem Handgelenk ablegen, bevor Sie sie aufziehen. Dadurch bleibt die Kronenwelle während des Aufziehens komplett gerade, um das Risiko einer Beschädigung von Krone oder Uhrwerk zu verringern.

- Schütteln Sie eine Automatikuhr nicht, um sie aufzuziehen. Es ist zwecklos und kann zu Schäden am Uhrwerk führen.

- Wenn Sie Ihre Uhr mehrere Monate nicht tragen, empfehlen wir Ihnen, sie regelmäßig von Hand aufzuziehen. Dadurch wird verhindert, dass die Schmiermittel sich verfestigen oder über die Wellen des Uhrwerks fließen.

EINSTELLVORGANG

Achtung: Um nicht die Korrekturdrücker zu blockieren oder gar das Uhrwerk zu beschädigen, ist es wichtig, sie nicht zu schnell zu drücken (1x drücken pro Sekunde empfohlen) und keine Änderungen (Tag, Datum, Monat und Mondphase) zwischen 15 Uhr und 1 Uhr morgens durchzuführen.

Zur Bedienung der Korrekturknöpfe benutzen Sie das kleine Werkzeug aus dem Etui. Zum Einstellen Ihrer Uhr vergewissern Sie sich bitte, dass sie vollständig aufgezogen ist, und befolgen Sie diese Schritte:

Vor dem Einstellen

1. Ziehen Sie die Krone auf Position 2.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um die Zeiger (A, B) vorzustellen, bis sich das Datum (E) und der Tag (K) ändern (die Uhr zeigt also Mitternacht an).
3. Drehen Sie die Krone weiter, um die Zeiger auf 5 Uhr morgens einzustellen.

Einstellen der Mondphase

4. Drücken Sie auf den Korrekturknopf (C4), bis der Vollmond mitten im Mondphasenfenster (I) erscheint.
5. Dann drücken Sie so oft auf den Korrekturknopf (C4), wie die Tage, welche seit dem letzten Vollmond vergangen sind (schlagen Sie in einem Kalender nach).

Einstellen des Datums

6. Drücken Sie auf den Korrekturknopf (C3), bis sich der Datumszeiger (E) auf der 1 befindet.

Einstellen des Monats

7. Drücken Sie so auf den Korrekturknopf (C2), dass Sie den Monat (M) bis zum gewünschten Monat vorstellen.

Einstellen des Datums

8. Drücken Sie so auf den Korrekturknopf (C3), dass Sie das Datum (E) bis zum gewünschten Datum vorstellen.

Einstellen des Wochentages

9. Drücken Sie so auf den Korrekturknopf (C1), dass Sie den Tag (K) bis zum gewünschten Tag vorstellen.

Einstellen der Uhrzeit

10. Drehen Sie die Krone so, dass Sie die Zeiger (A, B) im Uhrzeigersinn vordrehen und sie auf die gewünschte Uhrzeit stellen.
11. Beim Stundenton (Referenzuhr, Radio, etc.) drücken Sie die Krone zurück (Position 1).

Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen ist es erforderlich, das Datum am Monatsende manuell zu ändern.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Pflegehinweise

Für das Design und die Herstellung Ihrer Uhr von Baume & Mercier wurde besondere Sorgfalt angewandt. Bitte lesen Sie die Pflegehinweise auf www.baume-et-mercier.com.

Internationale Garantie


Baume & Mercier gewährt für Ihre Uhr eine Internationale Garantie. Die Bedingungen der internationalen Garantie von Baume & Mercier sind auf www.baume-et-mercier.com/customer-service/warranty.html beschrieben.

Weitere Auskünfte

Falls Sie Fragen haben, bitten wir Sie, unsere Website www.baume-et-mercier.com zu besuchen.

Sie können auch einen autorisierten Fachhändler in Ihrem Land (Liste auf unserer Website www.baume-et-mercier.com verfügbar) oder uns direkt über das Adressformular auf der Website oder eines unserer Kundeservicezentren kontaktieren (www.baume-et-mercier.com/customer-service/contact-us.html).

AUTOMATICO – ORE, MINUTI, SECONDI AL CENTRO, CALENDARIO COMPLETO, FASI LUNARI

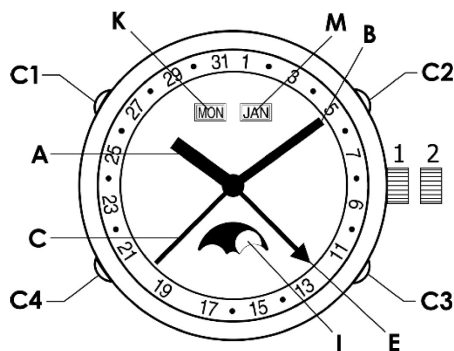

- A : Lancetta delle ore
- B : Lancetta dei minuti
- C : Lancetta dei secondi
- C1 : Correttore dei giorni
- C2 : Correttore dei mesi
- C3 : Correttore della data
- C4 : Correttore della fase lunare
- E : Data
- I : Fase lunare
- K : Indicatore del giorno
- M : Indicatore del mese

FUNZIONI

Calendario completo

Il termine calendario completo è utilizzato per descrivere un orologio che indica:

- la data (regolazione manuale della data in tutti i mesi con meno di 31 giorni);
- il giorno della settimana;
- il mese dell'anno.

Fasi lunari

Gli orologi con fasi lunari riproducono sul quadrante i cicli lunari (primo quarto, plenilunio...). Le fasi lunari sono indicate generalmente da un disco mobile che compie una rotazione in un mese lunare (29 giorni e mezzo).

CARICA

Orologio meccanico a carica automatica

Un orologio meccanico automatico o a carica automatica è dotato di un meccanismo sofisticato che lo carica automaticamente grazie ai movimenti del polso di chi lo indossa.

Quando è completamente carico, la riserva di carica di un orologio automatico è di circa 42 ore.

La riserva di carica accumulata consente all'orologio di funzionare durante le ore notturne e garantisce un buon margine di autonomia anche per le ore successive.

Tuttavia, se non lo si indossa per alcuni giorni, l'orologio si ferma o non ha una riserva di carica sufficiente a garantire la precisione ottimale offerta da un orologio completamente carico. In questo caso prima di riutilizzarlo è consigliabile caricarlo manualmente con circa 20 rotazioni della corona in senso orario, al fine di ottenere un funzionamento perfetto in qualsiasi condizione di utilizzo. Se l'orologio viene indossato per diverse ore, e secondo il livello di attività risulterà perfettamente carico.

Nota:

- L'efficacia del processo di carica automatica è direttamente correlata al movimento del polso di chi indossa l'orologio. In caso di movimenti insufficienti l'orologio può fermarsi anche mentre viene indossato. In tal caso è consigliabile caricarlo manualmente ruotando la corona per circa 20 volte in senso orario.

Inoltre il cinturino deve aderire correttamente al polso di chi indossa l'orologio: se il cinturino è troppo allentato l'orologio potrebbe non caricarsi in modo corretto.

- Prima della ricarica l'orologio deve essere rimosso dal polso. In questo modo l'albero della corona rimane completamente dritto durante la carica e non si corre il rischio di danneggiare la corona o il movimento.

- Non scuotere intenzionalmente un orologio a carica automatica per caricarlo. Si tratta di un'azione inefficace, che potrebbe danneggiare il movimento.

- Anche se l'orologio non viene indossato per diversi mesi consigliamo di caricarlo regolarmente in modo manuale. Ciò eviterà la solidificazione degli olii o il riversamento degli stessi sugli assi del movimento.

PROCEDURA DI REGOLAZIONE

Attenzione: per non rischiare di bloccare i correttori e di danneggiare il movimento, è fondamentale non azionarli troppo rapidamente (si raccomanda 1 pressione al secondo) e di non procedere ad alcuna regolazione (giorno, data, mese e fase lunare) tra le ore 15.00 e l'1.00 del mattino.

Per agire sui correttori, utilizzare lo strumento in dotazione. Per regolare l'orologio, accertarsi che la carica sia completa e seguire le operazioni nel seguente ordine:

Operazione iniziale prima della regolazione

1. Estrarre la corona in Posizione 2.
2. Ruotare la corona in modo da far avanzare le lancette (A, B) in senso orario finché non cambiano la data (E) e il giorno (K) (l'orologio indica mezzanotte).
3. Continuare a ruotare la corona per posizionare le lancette sulle 5.00 del mattino.

Regolazione della fase lunare

4. Premere il correttore (C4) finché non appare il plenilunio al centro della finestrella delle fasi lunari (I).
5. Premere quindi il correttore (C4) tante volte quanti sono i giorni trascorsi dall'ultimo plenilunio (consultare un calendario).

Regolazione della data

6. Premere il correttore (C3) finché la lancetta della data (E) non si posiziona sul numero 1.

Regolazione del mese

7. Premere il correttore (C2) in modo da far avanzare il mese (M) fino al mese desiderato.

Regolazione della data

8. Premere il correttore (C3) in modo da far avanzare la data (E) fino alla data desiderata.

Regolazione del giorno della settimana

9. Premere il correttore (C1) in modo da far avanzare il giorno (K) fino al giorno desiderato.

Regolazione dell'ora

10. Ruotare la corona in modo da far avanzare le lancette (A, B) in senso orario e posizionarle sull'ora desiderata.
11. Al segnale orario (orologio di riferimento, radio, ecc.), riportare la corona in Posizione 1.

Nei mesi con meno di 31 giorni, è necessario cambiare la data manualmente alla fine del mese.

INFORMAZIONI GENERALI

Raccomandazioni e manutenzione

La progettazione e la realizzazione del Suo orologio Baume & Mercier hanno richiesto particolare cura. La invitiamo a leggere le nostre raccomandazioni per uso e manutenzione su www.baume-et-mercier.com.

Garanzia Internazionale


Questo orologio Baume & Mercier è coperto dalla Garanzia Internazionale di Baume & Mercier. Le condizioni della garanzia Internazionale Baume & Mercier sono disponibili su www.baume-et-mercier.com/customer-service/warranty.html.

Ulteriori informazioni

Per qualsiasi domanda, consultare il nostro sito internet www.baume-et-mercier.com.

È inoltre possibile contattare i nostri rivenditori autorizzati locali (elenco disponibile sul nostro sito www.baume-et-mercier.com) o contattarci direttamente utilizzando il modulo di contatto disponibile sul sito: in alternativa chiamare uno dei nostri Centri per le Relazioni con i Clienti (www.baume-et-mercier.com/customer-service/contact-us.html).

AUTOMÁTICO – HORA, MINUTO, SEGUNDERO CENTRAL, CALENDARIO COMPLETO, FASES LUNARES

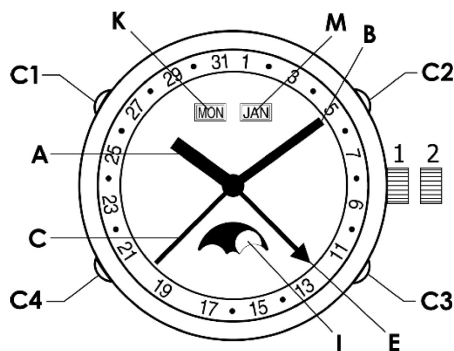

- A : Aguja de las horas
- B : Aguja de los minutos
- C : Segundero
- C1 : Corrector de los días
- C2 : Corrector de los meses
- C3 : Corrector de fecha
- C4 : Corrector de fase lunar
- E : Fecha
- I : Fase lunar
- K : Indicador del día
- M : Indicador del mes

FUNCIONES

Calendario completo

El término calendario completo se utiliza para describir un reloj que indica:

- La fecha (ajuste manual de la fecha para todos los meses de menos de 31 días).
- El día de la semana.
- El mes del año.

Fases lunares

Los relojes con fases lunares reproducen en su esfera el ciclo de la luna (cuarto creciente, luna llena, etc.). Las fases lunares se indican, en general, por medio de un disco móvil que realiza un giro completo en un mes lunar (29 días y medio).

CUERDA

Reloj mecánico de cuerda automática

Un reloj automático o mecánico de carga automática cuenta con un elaborado mecanismo que le da cuerda de forma automática a través de los movimientos de la muñeca del usuario.

Una vez completamente cargado, su reloj automático tiene una reserva de marcha de unas 42 horas. La reserva de marcha acumulada permite que el reloj funcione por la noche y mantenga aun así un considerable margen de autonomía.

No obstante, si no se ha puesto el reloj durante varios días, este se detendrá o no tendrá reserva de marcha suficiente para asegurar una precisión óptima, que se alcanza si el reloj está cargado al 100 %. En este caso, recomendamos cargarlo de forma manual girando la corona 20 veces en sentido horario antes de volver a usarlo para garantizar un funcionamiento óptimo en cualquier circunstancia. Después de llevar el reloj durante unas horas, y en función de su nivel de actividad, este estará completamente cargado.

Nota:

- La eficiencia del proceso de carga automática depende directamente del movimiento de la muñeca del usuario. Si el número de movimientos es insuficiente, el reloj podría detenerse aunque el usuario lo lleve puesto. En este caso, recomendamos cargar el reloj de forma preventiva girando la corona 20 veces en sentido horario.

Asimismo, la correa deberá estar bien sujeta a la muñeca del usuario: si está demasiado suelta, es posible que el proceso de carga automática falle.

- Es necesario quitarse el reloj antes de cargarlo. Esto asegura que las tijas de la corona se mantengan totalmente firmes durante el proceso de carga. Además, así se evita el riesgo de deteriorar la corona o el movimiento.

- No agite el reloj mecánico deliberadamente para cargarlo, ya que es contraproducente y podría dañar el movimiento.

- Le recomendamos que cargue su reloj manualmente con frecuencia, incluso si no se lo pone durante varios meses. De esta forma, evitará que los aceites se solidifiquen o se derramen por los ejes.

PROCEDIMIENTO DE AJUSTE

Atención: Para no correr el riesgo de bloquear los botones correctores o de dañar el movimiento, es primordial no accionarlos demasiado rápido (se recomienda pulsar 1 vez por segundo) y no proceder a ningún ajuste (día, fecha, mes y fase lunar) entre las 15:00 h y la 01:00 h de la madrugada.

Para manipular los botones correctores, utilice la herramienta que viene en el estuche. Para ajustar el reloj, asegúrese de que ha dado cuerda al máximo y realice los siguientes pasos en el orden indicado:

Paso inicial antes del ajuste

1. Saque la corona hasta la posición 2.
2. Gire la corona para hacer avanzar las agujas (A, B) en el sentido de las agujas del reloj hasta que la fecha (E) y el día (K) cambien (el reloj indicará la medianoche).
3. Siga girando la corona y posicione las agujas a las 5 de la madrugada.

Cambiar la fase lunar

4. Pulse el botón corrector (C4), hasta que aparezca la luna llena en el centro de la ventanilla de las fases lunares (I).
5. A continuación, pulse el botón corrector (C4) tantas veces como días hayan pasado desde la última luna llena (consulte un calendario).

Cambiar la fecha

6. Pulse el botón corrector (C3), hasta que la aguja de la fecha (E) se posicione sobre el 1.

Cambiar el mes

7. Pulse el botón corrector (C2) para hacer avanzar el mes (M) hasta el mes deseado.

Cambiar la fecha

8. Pulse el botón corrector (C3) para hacer avanzar la fecha (E) hasta la fecha deseada.

Cambiar el día de la semana

9. Pulse el botón corrector (C1) para hacer avanzar el día (K) hasta el día deseado.

Cambiar la hora

10. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para hacer avanzar las agujas (A, B) hasta la hora deseada.
11. Cuando escuche las señales horarias (en el reloj de referencia, en la radio, etc.) empuje la corona otra vez hacia dentro (posición 1).

En los meses con menos de 31 días, hay que cambiar la fecha manualmente a final de mes.

INFORMACIÓN GENERAL

Recomendaciones para el cuidado del reloj

Su reloj Baume & Mercier ha sido diseñado y fabricado con gran esmero. Lea nuestras recomendaciones de uso y mantenimiento en www.baume-et-mercier.com.

Garantía internacional


Su reloj Baume & Mercier está cubierto por la garantía internacional de Baume & Mercier. Puede consultar las condiciones de esta garantía en www.baume-et-mercier.com/customer-service/warranty.html.

Información adicional

Para cualquier duda que le pueda surgir, le invitamos a que consulte nuestro sitio web www.baume-et-mercier.com.

También puede ponerse en contacto con nuestros minoristas homologados en su país (la lista está disponible en nuestro sitio web www.baume-et-mercier.com), o directamente con nosotros en nuestro sitio web (mediante el formulario de contacto), o llamando por teléfono a uno de nuestros Centros de atención al cliente (www.baume-et-mercier.com/customer-service/contact-us.html).

AUTOMÁTICO – HORAS, MINUTOS, SEGUNDOS AO CENTRO, CALENDÁRIO COMPLETO, FASES DA LUA

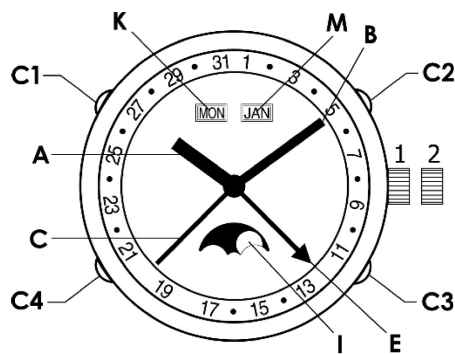

- A : Ponteiro das horas
- B : Ponteiro dos minutos
- C : Ponteiro dos segundos
- C1 : Corretor dos dias
- C2 : Corretor dos meses
- C3 : Corretor de data
- C4 : Corretor das fases da lua
- E : Data
- I : Fase da lua
- K : Indicador do dia
- M : Indicador do mês

FUNÇÕES

Calendário completo

O termo “calendário completo” é utilizado para descrever um relógio que indica:

- A data (ajuste manual da data para todos os meses com menos de 31 dias).
- O dia da semana.
- O mês do ano.

Fases da lua

Os relógios dotados com as fases da lua reproduzem no seu mostrador o ciclo da lua (quarto crescente, lua cheia...). As fases da lua são geralmente indicadas por um disco móvel que efetua uma rotação num mês lunar (29 dias e meio).

DAR CORDA

Relógio mecânico de corda automática

Um relógio mecânico automático ou de corda automática inclui um mecanismo sofisticado que lhe dá corda automaticamente graças aos movimentos do pulso da pessoa que estiver a usá-lo.

Com a corda completa, o seu relógio automático tem uma reserva de marcha de aproximadamente 42 horas. A reserva de marcha acumulada permite que o relógio funcione toda a noite e fique ainda com uma margem de autonomia confortável.

No entanto, se não tiver usado o relógio durante vários dias, este irá parar ou não terá reserva de marcha suficiente para garantir a precisão ideal, que se obtém com a corda completa do relógio. Neste caso, antes de voltar a usá-lo, sugerimos que lhe dê corda manualmente, rodando a coroa no sentido dos ponteiros do relógio cerca de 20 vezes, para garantir o seu perfeito funcionamento em todas as condições. Depois de usar o relógio durante várias horas e consoante o seu nível de atividade, o relógio ficará com a corda completa.

Nota:

- A eficiência do processo de corda automática está diretamente ligada ao movimento do pulso da pessoa que estiver a usar o relógio. Caso os movimentos sejam insuficientes, o relógio poderá parar mesmo que esteja a usá-lo. Neste caso, recomendamos que, a título preventivo, dê corda ao relógio manualmente, rodando a coroa no sentido dos ponteiros do relógio cerca de 20 vezes.

Além disso, a pulseira tem de ser corretamente ajustada ao pulso da pessoa que estiver a usar o relógio: se a pulseira estiver demasiado solta, o mecanismo do relógio pode não dar-lhe corda corretamente.

- Deve tirar o relógio do pulso antes de lhe dar corda. Deste modo, garante que a tige da coroa fica totalmente direita durante o processo de dar corda e evita o risco de danos na coroa ou no movimento.

- Não agite deliberadamente um relógio de corda automática para lhe dar corda. Não produz efeito e pode danificar o movimento.

- Mesmo que não use o relógio durante vários meses, aconselhamo-lo a dar-lhe corda manualmente com regularidade. Deste modo, impede os óleos de solidificar ou de invadir os veios do movimento.

PROCEDIMENTO DE REGULAÇÃO

Atenção: De modo a não correr o risco de bloquear os botões corretores, ou até mesmo danificar o movimento, é primordial não os acionar com excessiva rapidez (é recomendada 1 pressão por segundo) e não proceder a qualquer regulação (dia, data, mês e fase da lua) entre as 15 horas e a 1 hora da manhã.

Para as manipulações com os botões-corretores, utilize a pequena ferramenta fornecida no estojo. Para regular o seu relógio, assegure-se de que ele está com a corda no máximo e siga os passos na ordem seguinte:

Passo inicial antes da regulação

1. Puxe a coroa para a Posição 2.
2. Rode a coroa, de modo a fazer avançar os ponteiros (A, B) no sentido dos ponteiros do relógio até alterar a data (E) e o dia (K) (o relógio indica então meia-noite).
3. Continue a rodar a coroa, a fim de posicionar os ponteiros nas 5 horas da manhã.

Regular a lua

4. Pressione o botão-corretor (C4) até que a lua cheia apareça no meio da janela das fases da lua (I).
5. Em seguida, pressione o botão-corretor (C4), tantas vezes quantos os dias decorridos desde a última lua cheia (consultar um calendário).

Acertar a data

6. Pressione o botão-corretor (C3) até que o ponteiro da data (E) se posicione no 1.

Regular o mês

7. Pressione o botão-corretor (C2), de modo a fazer avançar o mês (M) até ao mês pretendido.

Regular a data

8. Pressione o botão-corretor (C3), de modo a fazer avançar a data (E) até à data pretendida.

Regular o dia da semana

9. Pressione o botão-corretor (C1), de modo a fazer avançar o dia (K) até ao dia pretendido.

Regular a hora

10. Rode a coroa, de modo a fazer avançar os ponteiros (A, B) no sentido dos ponteiros do relógio e posicioná-los na hora pretendida.
11. Ao toque horário (relógio de referência, rádio, etc.), empurre novamente a coroa (Posição 1).

Para os meses com menos de 31 dias, é necessário mudar a data, manualmente, no fim do mês.

INFORMAÇÕES GERAIS

Cuidado do Relógio

Um cuidado particular foi concedido durante a conceção e a fabricação do seu relógio Baume & Mercier. Leia as nossas recomendações de utilização e manutenção em www.baume-et-mercier.com.

Garantia Internacional


O seu relógio Baume & Mercier está coberto pela Garantia Internacional Baume & Mercier. As condições da Garantia Internacional Baume & Mercier estão disponíveis em www.baume-et-mercier.com/customer-service/warranty.html.

Outras informações

Para qualquer questão que possa ter, convidamo-lo a consultar a nossa página de Internet www.baume-et-mercier.com.

Também pode entrar em contacto com os nossos distribuidores autorizados no seu país (lista disponível na nossa página de Internet www.baume-et-mercier.com), ou contactar-nos diretamente através do nosso site, utilizando o formulário de contacto, ou ligar para um dos nossos Centros de Apoio ao Cliente (www.baume-et-mercier.com/customer-service/contact-us.html).

ΑΥΤΟΜΑΤΟ – ΩΡΕΣ, ΛΕΠΤΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΠΛΗΡΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, ΦΑΣΗ ΣΕΛΗΝΗΣ

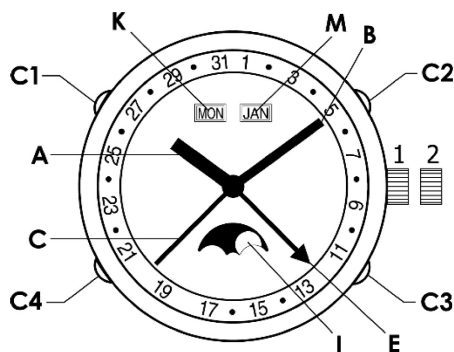

- A : Ωροδείκτης
- B : Λεπτοδείκτης
- C : Δευτερολεπτοδείκτης
- C1 : Κουμπί διόρθωσης ημερών
- C2 : Κουμπί διόρθωσης μηνών
- C3 : Κουμπί διόρθωσης ημερομηνίας
- C4 : Κουμπί διόρθωσης φάσης σελήνης
- E : Ημερομηνία
- I : Φάση σελήνης
- K : Ένδειξη της ημέρας
- M : Ένδειξη του μήνα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Πλήρες ημερολόγιο

Ο όρος «πλήρες ημερολόγιο» χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα ρολόι που δείχνει:

- Την ημερομηνία (χειροκίνητη ρύθμιση ημερομηνίας για όλους τους μήνες με λιγότερες από 31 ημέρες)
- Την ημέρα της εβδομάδας
- Το μήνα του έτους

Φάσεις σελήνης

Τα ρολόγια με τις φάσεις της σελήνης αναπαράγουν στο καντράν τους τον σεληνιακό κύκλο (πρώτο τέταρτο, πανσέληνος κλπ). Οι φάσεις της σελήνης γενικά επισημαίνονται με ένα κινητό δίσκο ο οποίος εκτελεί μία περιστροφή σε ένα σεληνιακό μήνα (29μιση ημέρες).

ΚΟΥΡΔΙΣΜΑ

Μηχανικό ρολόι με αυτόματο κούρδισμα

Ένα αυτόματο ή αυτοκουρδίζόμενο μηχανικό ρολόι διαθέτει έναν εξελιγμένο μηχανισμό που το κουρδίζει αυτόματα χάρη στις κινήσεις του καρπού του ατόμου που το φορά.

Όταν είναι πλήρως κουρδισμένο, το αυτόματο ρολόι σας έχει απόθεμα ενέργειας για 42 ώρες περίπου. Το συσσωρευμένο απόθεμα ενέργειας επιτρέπει στο ρολόι να λειτουργεί ολόκληρη τη νύχτα και να μπορεί να διατηρεί ένα ικανοποιητικό περιθώριο αυτονομίας.

Ωστόσο, αν δεν έχετε φορέσει το ρολόι σας αρκετές ημέρες, θα σταματήσει ή το απόθεμα ενέργειας θα πάψει να επαρκεί για τη διασφάλιση της βέλτιστης ακρίβειας, η οποία επιτυγχάνεται όταν το ρολόι είναι πλήρως κουρδισμένο. Σε αυτήν την περίπτωση, πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά, σας συνιστούμε να το κουρδίσετε χειροκίνητα με 20 περίπου δεξιόστροφες στροφές της κορώνας, έτσι ώστε να διασφαλίσετε ότι θα λειτουργεί άψογα σε όλες τις συνθήκες. Αφού φορέσετε το ρολόι σας αρκετές ώρες, ανάλογα με το επίπεδο της δραστηριότητάς σας, το ρολόι σας θα είναι άριστα κουρδισμένο.

Σημείωση:

- Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αυτοκουρδίσματος συνδέεται άμεσα με την κίνηση του καρπού του ατόμου που το φορά. Αν οι κινήσεις δεν επαρκούν, το ρολόι μπορεί να σταματήσει ακόμα και όταν το φοράτε. Σε αυτήν την περίπτωση, σας συνιστούμε να κουρδίσετε προληπτικά το ρολόι σας χειροκίνητα με 20 περίπου δεξιόστροφες στροφές της κορώνας.

Επίσης, το λουράκι πρέπει να εφαρμόζει σωστά στον καρπό του ατόμου που το φορά: Αν το λουράκι είναι πολύ χαλαρό, το ρολόι μπορεί να μην κουρδίζεται σωστά.

- Το ρολόι θα πρέπει να αφαιρείται από τον καρπό σας πριν από το κούρδισμα. Έτσι διασφαλίζεται ότι το στέλεχος της κορώνας παραμένει τελείως ίσιο κατά το κούρδισμα και αποτρέπεται ο κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στην κορώνα ή το μηχανισμό.

- Μην κουνάτε σκόπιμα ένα αυτοκουρδίζόμενο ρολόι για να κουρδιστεί. Κάτι τέτοιο είναι αναποτελεσματικό και ενδέχεται να προξενήσει ζημιά στο μηχανισμό.

- Ακόμα και αν δεν φορέσετε το ρολόι σας για πολλούς μήνες, σας συνιστούμε να το κουρδίσετε τακτικά. Έτσι αποτρέπεται η πήξη ή το τρέξιμο λαδιού πάνω στους άξονες του μηχανισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσοχή: Για να μην μπλοκάρουν τα κουμπιά ρύθμισης αλλά και για να μην προκληθεί ζημιά στο μηχανισμό, είναι βασικό να μην τα χειρίζεστε με πολύ γρήγορες κινήσεις (συνιστάται 1 πάτημα το δευτερόλεπτο) και να μην πραγματοποιείτε καμία ρύθμιση (ημέρας, ημερομηνίας, μήνα και φάσης σελήνης) μεταξύ 3 το μεσημέρι και 1 το πρωί.

Για να χειριστείτε τα κουμπιά διόρθωσης, χρησιμοποιείτε το μικρό εργαλείο που περιλαμβάνεται στη θήκη. Για να ρυθμίσετε το ρολόι σας, βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως κουρδισμένο και ακολουθήστε τα βήματα με την ακόλουθη σειρά:

Αρχικό βήμα πριν την ρύθμιση

1. Τραβήξτε την κορόνα σ τη θέση 2.
2. Γυρίστε την κορόνα ούτως ώστε οι δείκτες (A, B) να προχωρήσουν δεξιόστροφα έως ότου αλλάξουν η ημερομηνία (E) και η μέρα (K) (τότε το ρολόι δείχνει μεσάνυχτα).
3. Συνεχίστε να γυρνάτε την κορόνα, ώστε οι δείκτες να δείχνουν 5 η ώρα το πρωί.

Ρύθμιση της σελήνης

4. Πιέστε το κουμπί διόρθωσης (C4), έως ότου η πανσέληνος εμφανιστεί στο κέντρο της θυρίδας των φάσεων της σελήνης (I).
5. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί διόρθωσης (C4) τόσες φορές όσες είναι οι ημέρες που πέρασαν από την τελευταία πανσέληνο (ανατρέξτε σε ένα ημερολόγιο).

Ενημέρωση ημερομηνίας

6. Πιέστε το κουμπί διόρθωσης (C3) έως ότου ο δείκτης της ημερομηνίας (E) τοποθετηθεί στο 1.

Ρύθμιση του μήνα

7. Πιέστε το κουμπί διόρθωσης (C2) ούτως ώστε να προχωρήσει η ένδειξη του μήνα (M) έως τον επιθυμητό μήνα.

Ρύθμιση της ημερομηνίας

8. Πιέστε το κουμπί διόρθωσης (C3) ούτως ώστε να προχωρήσει η ένδειξη της ημερομηνίας (E) έως την επιθυμητή ημερομηνία.

Ρύθμιση της ημέρας της εβδομάδας

9. Πιέστε το κουμπί διόρθωσης (C1) ούτως ώστε να προχωρήσει η ένδειξη της ημέρας (K) έως την επιθυμητή ημέρα.

Ρύθμιση της ώρας

10. Γυρίστε την κορόνα ούτως ώστε να προχωρήσουν οι δείκτες (A, B) δεξιόστροφα και να ρυθμιστούν στην επιθυμητή ώρα.
11. Στο σήμα της ώρας (ρολόι αναφοράς, ραδιόφωνο, κλπ), ξανασπρώξτε μέσα την κορόνα (θέση 1).

Για τους μήνες που έχουν λιγότερες από 31 ημέρες, είναι απαραίτητο να αλλάζετε χειροκίνητα την ημερομηνία, στο τέλος του μήνα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συστάσεις και συντήρηση

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στον σχεδιασμό και την κατασκευή του ρολογιού σας Baume & Mercier. Διαβάστε τις συστάσεις μας σχετικά με τη χρήση και τη συντήρηση στον ιστότοπο www.baume-et-mercier.com.

Διεθνής εγγύηση

Το ρολόι σας Baume & Mercier καλύπτεται από τη Διεθνή Εγγύηση Baume & Mercier.


Οι όροι της Διεθνούς Εγγύησης της Baume & Mercier διατίθενται στον ιστότοπο www.baume-et-mercier.com/customer-service/warranty.html.

Άλλες πληροφορίες

Για οποιαδήποτε απορία, σας παροτρύνουμε να συμβουλευτείτε τον ιστότοπό μας www.baume-et-mercier.com.

Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε με τα εξουσιοδοτημένα σημεία λιανικής πώλησης της χώρας σας (βλ. διαθέσιμο κατάλογο στον ιστότοπό μας www.baume-et-mercier.com) ή να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας μέσω του ιστότοπού μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας ή καλώντας κάποιο από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών μας (www.baume-et-mercier.com/customer-service/contact-us.html).

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОДЗАВОДОМ – ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА, МИНУТНАЯ СТРЕЛКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕКУНДНАЯ СТРЕЛКА, ПОЛНЫЙ КАЛЕНДАРЬ, УКАЗАТЕЛЬ ФАЗЫ ЛУНЫ

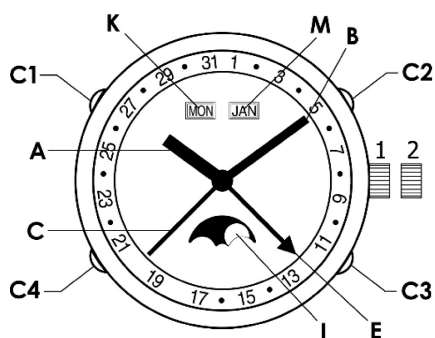

- A : Часовая стрелка
- B : Минутная стрелка
- C : Секундная стрелка
- C1 : Кнопка-корректор дня недели
- C2 : Кнопка-корректор месяца
- C3 : Кнопка-корректор даты
- C4 : Кнопка-корректор фазы Луны
- E : Указатель даты
- I : Указатель фазы Луны
- K : Указатель дня недели
- M : Указатель месяца

ФУНКЦИИ

Полный календарь

Термин «Полный календарь» обозначает функцию часов, которые показывают:

- дату (ручная корректировка даты для всех месяцев, в которых меньше 31 дня),
- день недели,
- месяц года.

Фазы Луны

Часы с фазами Луны отображают на циферблате фазы лунного цикла (первая четверть, полнолуние и т. д.). Обычно фазы Луны показывает диск, совершающий оборот за один лунный месяц (29 с половиной дней).

ЗАВОД

Механические часы с автоматическим подзаходом

Механические часы с автоматическим подзаходом имеют сложный механизм, обеспечивающий автоматический завод благодаря естественным движениям запястья.

Запас хода полностью заведенных часов составляет около 42 часов. Накопленная энергия обеспечивает функционирование часов в течение ночи, сохраняя комфортный уровень завода.

Тем не менее, если вы не носили часы в течение нескольких дней, они остановятся, либо запас их хода будет недостаточным для оптимальной точности хода, которая достигается при полном заводе часов. В этом случае перед дальнейшим использованием рекомендуется вручную совершить около 20 вращений заводной головки по часовой стрелке, чтобы обеспечить безупречное функционирование часов при любых условиях использования. Через несколько часов ношения, в зависимости от уровня активности, будет достигнут оптимальный уровень завода.

Примечание:

- Эффективность процесса автоматического подзахода напрямую зависит от естественных движений запястья. В случае недостаточного уровня активности часы могут остановиться даже во время ношения. В этом случае рекомендуется предварительно вручную совершить около 20 вращений заводной головки по часовой стрелке.

Кроме того, ремешок часов должен соответствовать размеру запястья владельца: если ремешок затянут слишком слабо, автоматический подзаход может совершаться некорректно.

- Перед подзаходом необходимо снять часы с руки. Это обеспечивает правильное положение заводной головки во время подзахода и исключает риск повреждения заводной головки или часового механизма.

- Не трясите часы, чтобы добиться автоматического подзахода. Это действие неэффективно и может повредить часовой механизм.

- Даже если часы не носятся в течение нескольких месяцев, рекомендуется регулярно заводить их вручную. Это предотвращает загустение масла или его выступание над штифтами часового механизма.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Внимание! Во избежание риска блокировки кнопок-корректоров, и как следствие, повреждения часового механизма не запускайте хронограф слишком быстро (рекомендовано 1 нажатие в секунду) и не производите никаких корректировок (день недели, дата, месяц и фаза Луны) в период с 15:00 до 01:00.

На кнопки корректора нажимайте пушером, вложенным в футляр для часов. Для установки времени убедитесь, что часы полностью заведены, и выполните следующие шаги в указанном порядке:

Предварительный этап перед установкой

1. Вытянуть головку в положение 2.
2. Вращать головку, передвигая стрелки (А, В) вперед, пока не изменятся показания даты (Е) и дня недели (К) (часы при этом покажут полночь).
3. Продолжить вращать заводную головку, чтобы установить стрелки на 5 часов утра.

Установка фазы Луны

4. Нажимать на кнопку (С4), пока в окошке фаз Луны (I) не будет изображено полнолуние.
5. Затем нажать на кнопку (С4) столько раз, сколько дней прошло с последнего полнолуния (узнать по календарю).

Установка даты

6. Нажимать на кнопку (С3), пока стрелка даты (Е) не будет указывать на цифру 1.

Установка месяца

7. Нажимать на кнопку (С2), передвигая показание месяца (М) вперед, пока не будет установлено нужное значение.

Установка дня месяца

8. Нажимать на кнопку (С3), передвигая показание дня месяца (Е) вперед, пока не будет установлено нужное значение.

Установка дня недели

9. Нажимать на кнопку (С1), передвигая показание дня недели (К) вперед, пока не будет установлено нужное значение.

Установка времени

10. Вращать головку, передвигая стрелки (А, В) вперед до установки нужного времени.
11. По сигналу времени (эталонных часов, например, по радио и т.д.) вернуть головку нажатием в положение 1.

Для месяцев, в которых меньше 31 дня, в конце месяца необходимо менять дату вручную.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Рекомендации и уход

Ваши часы Baume & Mercier были спроектированы и изготовлены с особой тщательностью. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими рекомендациями по пользованию и уходу на веб-сайте www.baume-et-mercier.com.


Международная гарантия

Ваши часы Baume & Mercier являются объектом международной гарантии Baume & Mercier. С условиями международной гарантии Baume & Mercier можно ознакомиться на веб-сайте www.baume-et-mercier.com/customer-service/warranty.html.

Другая информация

Если у Вас возникли вопросы, приглашаем Вас посетить наш веб-сайт www.baume-et-mercier.com. Со всеми вопросами Вы можете обратиться к нашим официальным дистрибьюторам в своей стране (список имеется на нашем веб-сайте www.baume-et-mercier.com) или непосредственно к нам через веб-сайт, используя форму для обращений, или позвонив в наш Центр по обслуживанию клиентов (www.baume-et-mercier.com/customer-service/contact-us.html).

自動巻 - 時、分、センターセコンド、フルカレンダー、ムーンフェイズ

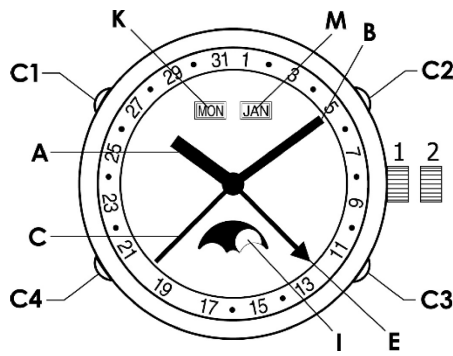

- A : 時針
- B : 分針
- C : 秒針
- C1 : 曜日用コレクター
- C2 : 月用コレクター
- C3 : 日付用コレクター
- C4 : ムーンフェイズ用コレクター
- E : 日付
- I : ムーンフェイズ
- K : 曜日表示
- M : 月表示

機能

フルカレンダー

フルカレンダー機能を備えた時計は以下を表示することができます：

- 日付 (31日より日数が少ない月の月末は手動で日付を修正してください。)
- 曜日
- 月

ムーンフェイズ

ムーンフェイズは文字盤上に月相 (上弦、満月など) を表示する機能。月相は一般的に月暦 (29.5日) で1周期とするディスクによって表示されます。

巻き上げ

自動巻き機械式時計

自動巻の機械式時計には、お客様が時計を着用したときの腕の動きによって自動的に巻き上げを行う機構が搭載されています。

完全に巻き上げたときのパワーリザーブは約 42 時間であり、終日精度を保って作動したうえでさらに数時間かは快適にご着用頂けます。

ただし、数日間ご使用にならない場合、時計は停止するかまたはパワーリザーブの不足によって精度が落ちます。そうした場合、お使いになる前にリューズを時計回りに 20 回程度回しておくことをお勧めします。ご着用後は腕の動作程度にもよりますが、数時間のご使用で完全に巻き上げられます。

補足：

- 自動巻機械式時計における巻き上げ効率は、着用時の腕の動作程度と相関します。腕の動きが不十分であれば着用していても時計が停止することがあります。そのため、ご着用前にリューズを時計回りに 20 回程度回すことをお勧めします。また、時計ストラップが手首にフィットしていることが重要です。ストラップがゆる過ぎると適切に巻き上げられないことがあります。
- 時計を巻き上げるときは、必ず時計を腕から外してください。時計を外して巻き上げを行うと、操作時にリューズ軸がまっすぐに保たれリューズやムーブメントへの損傷を避けることができます。
- 時計を巻き上げるために、故意に時計を振らないでください。振っても巻き上げられることはなく、ムーブメントの損傷につながりかねません。
- 数カ月間時計を着用しない場合も、定期的に巻き上げを行うことをお勧めします。ムーブメントのシャフトのオイルが固まったり流れ出したりするのを防ぐことができます。

調整の手順

注意：コレクターボタンが動かなくなることを防ぐため、ムーブメントに損傷を与えることがあるため、速すぎる操作（1秒ごとに1回の押下を推奨）および、午後3時から午前1時の間はいかなる修正（曜日、日付、月、ムーンフェイズ）も行わないでください。

コレクターボタンによる修正の場合、時計に付属されているプッシュピンをご使用ください。時計を修正する場合、ウォッチの修正をする時は、完全に巻き上げられていることを確認し、次の順序で行ってください：

修正の前の準備

1. リューズを位置2まで引き出します。
2. 日付 (E) と曜日 (K) が変わるまで（時刻は真夜中を指すまで）、リューズを反時計回りに回して針 (AとB) を進めます。
3. 針が午前5時を指し示すまで、リューズを回し続けます。

ムーンフェイズの修正

4. 中央の小窓 (I) に満月が表示されるまで、コレクターボタン (C4) を連続して押します。
5. 次に前回の満月からの経過日数分コレクターボタン (C4) を押します（月齢カレンダーをご参照ください）。

日付合わせ

6. 日付針 (E) が1を指すまで、コレクターボタン (C3) を押します。

月合わせ

7. 正しい月 (M) が表示されるまで、コレクターボタン (C2) を押して月を進めます。

日付修正

8. 正しい日付 (E) が表示されるまで、コレクターボタン (C3) を押して日付を進めます。

曜日修正

9. 正しい曜日 (K) が表示されるまで、コレクターボタン (C1) を押して曜日を進めます。

時刻修正

10. リューズを時計回りに回して針 (AとB) を進め、正しい時刻に合わせます。
 11. 時報（時報案内、ラジオなど）にあわせたら、リューズを元の位置に戻し、モデルによってはねじ込み式操作を行います（位置1）。
- 31日がない月末は手動で日付を修正してください。

概要

時計のお手入れ

ボーム&メルシエの時計は細心の注意を払って、デザイン、製造されています。時計の取り扱い、お手入れについては弊社ウェブサイトでご確認ください。 www.baume-et-mercier.com.

国際保証証

お買い上げのボーム &メルシエの時計には国際保証が適用されます。


ボーム &メルシエの国際保証に定める条件も弊社ウェブサイト(www.baume-et-mercier.com/customer-service/warranty.html)でご覧いただけます。

その他のインフォメーション

あらゆる疑問点については、当社ウェブサイト www.baume-et-mercier.com をご覧ください。

また、お住まいの国の正規販売店（当社ウェブサイト www.baume-et-mercier.com にリストを載せております）にお問い合わせいただけるほか、当社ウェブサイトのお問い合わせフォームを使用してこちらに直接、お問い合わせいただくか、あるいはカスタマーサービスセンター(www.baume-et-mercier.com/customer-service/contact-us.html)にお電話にてご連絡いただけることも可能です。

自动腕表 – 小时、分钟、中央秒针、全日历、月相

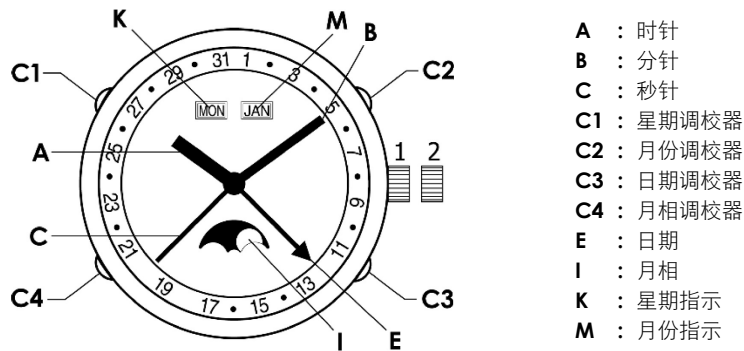

功能

全日历

全日历全历这个专有名词是用来形容一枚能显示以下功能的腕表：

- 日期（凡不足31日的月份均须手动调整日期）
- 星期
- 月份

月相

配备月相功能的腕表可在表盘上显示月亮的周期（新月、上下弦月以及满月等）。月相通常由一个能在一个农历月（29天半）期间旋转一圈的移动式圆盘显示。

上链

自动上链机械腕表

自动腕表或自动上链机械腕表配备精巧复杂的机械装置，凭借佩戴者手腕的运动即可为腕表自动上链。充分上链后，您的自动腕表将具有约42小时的动力存储。累积的动力支持腕表能够整夜运作，并且拥有充足的动力储备。

然而，如果您数日未佩戴腕表，它将会停止运作或者因动力存储不足而无法达到上满弦时的优异精准度。在此情况下，我们建议您在重新使用腕表之前为其手动上链，顺时针转动表冠20圈左右，确保腕表在各种佩戴情形下均能完美运作。在佩戴数小时后，取决于您手腕的活动程度，腕表将被完全上链。

注意事项：

- 自动上链的效率直接取决于佩戴者手腕的运动程度。如果手腕的运动程度不够充分，腕表也可能在佩戴状态下停止运作。在这种情况下，我们建议您顺时针方向转动表冠20圈左右，提前为腕表手动上链。
- 此外，表带必须正确地贴合于佩戴者手腕：如果表带过松，腕表可能无法正常自动上链。
- 手动上链之前，腕表应从手腕上取下。这样可以确保表冠柄轴在上链期间保持完全平直状态，避免表冠或机芯的损坏。
- 请勿刻意摇动自动腕表为其上链。这是无效的上链方式，并可能损坏机芯。
- 即使您数月没有佩戴的腕表，我们依然建议您定期手动为其上链。这将防止润滑油凝结，或者流入机芯的传动轴上。

设置步骤

注意：为避免调校器按钮卡住或者对机芯造成损坏，按压按钮的速度千万不能太快（建议一秒钟一次即可），也不要是在下午3点至凌晨1点之间执行任何调整操作（星期、日期、月份和月相）。

相关调校装置按钮的操作，请使用随腕表盒附赠的小工具。欲调整您的腕表，请先确保腕表已完全上链，再遵照以下的步骤进行调整：

调整前的起始步骤

1. 将表冠拉至位置2。
2. 转动表冠，以使指针（A和B）沿顺时针方向向前移动，直到日期（E）和星期（K）改变为止（腕表将显示午夜）。
3. 继续转动表冠，以将指针定位于早上5点钟的位置。

调整月相

4. 按住调校装置按钮（C4），直到满月出现于月相视窗的中央（I）。
5. 然后，根据自上次满月算起经过的天数，在调校装置按钮（C4）上按下相同数目的次数（请查看日历）。

调校日期

6. 按住调校装置按钮（C3），直到日期指针（E）定位于位置1。

调整月份

7. 按住调校装置按钮（C2），以使月份（M）向前移动，直到显示所希望调整的月份为止。

调整日期

8. 按住调校装置按钮（C3），以使日期（E）向前移动，直到显示所希望调整的日期为止。

调整星期

9. 按住调校装置按钮（C1），以使星期（K）向前移动，直到显示所希望调整的星期为止。

调整时间

10. 转动表冠，以使指针（A和B）沿顺时针方向向前移动，然后将其定位于所欲调整的时间。
11. 听到报时信号时（标准时钟、收音机等），将表冠推入（位置1）。

对于少于31日的月份，必须在月底手动更换日期。

概况

使用建议与保养须知

名士表设计精良、制作严谨。请访问名士表网站www.baume-et-mercier.com，阅读使用建议和保养须知。

国际保修服务

您的名士腕表享受名士表国际保修服务。

网站www.baume-et-mercier.com/customer-service/warranty.html上面载有名士表国际保修服务之条款与条件。

其它信息

如果您有任何问题，请访问我们的网站www.baume-et-mercier.com。

您也可以联系您所在国里我们授权的零售商（列表可参见我们的网站www.baume-et-mercier.com）或直接上我们的网站使用联系表格或致电我们的任意一家客户联系中心www.baume-et-mercier.com/customer-service/contact-us.html来联系我们。